

OSMO POCKET

Īsā lietošanas pamācība

快速入门指南

快速入門指南

퀵 스타트 가이드

Kurzanleitung

Guia de início rápido

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido


Snelstartgids

Guia de início rápido

Guia de Início Rápido

Краткое руководство пользователя

v1.0

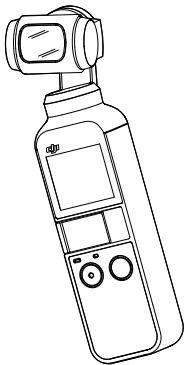

Saturs


LV	Īsā lietošanas pamācība	2
CHS	快速入门指南	5
CHT	快速入門指南	8
KR	퀵 스타트 가이드	11
DE	Kurzanleitung	14
ES	Guía de inicio rápido	17
FR	Guide de démarrage rapide	20
IT	Guida di avvio rapido	23
NL	Snelstartgids	26
PT-PT	Guia de início rápido	29
PT-BR	Guia de início rápido	32
RU	Краткое руководство пользователя	35

Komplekts

Osmo Pocket ×1



Apvalks ×1



Viedtālruņa adapters
(USB-C) ×1



Viedtālruņa adapters
(Lightning) ×1




Barošanas vads ×1



Ievads

OSMO™ Pocket ir rokas kamera ar stabilizatoru, kas vienā ierīcē apvieno mobilitāti un noturību. Ar to var uzņemt fotogrāfijas ar 12 MP izšķirtspēju un stabili video ar izšķirtspēju līdz 4K pie 60 kadriem sekundē. Iebūvētajā skārienjutīgajā ekrānā tiek attēlota tiešsaistes straume no kameras un ar to var vadīt kameras un stabilizatora kustību. Mobilā ierīce pieslēdzas *DJI Mimo* lietotnei, ar kuru režīmā *Story* var izveidot profesionālus augstas kvalitātes video. Viedie režīmi, piemēram, *ActiveTrack*, *Panorama* un *Timelapse* sniedz Jums visu vajadzīgo perfektu kadru uzņemšanai.

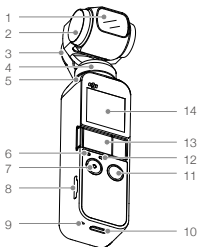


1. Kamera
2. Sasvēršanas dzinējs
3. Sānsveres dzinējs
4. Pagriešanas dzinējs
5. Dzesēšanas zona
6. Statusa gaismas diode
7. Aizslēga / ieraksta poga
8. MicroSD kartes slots
9. Mikrofons
10. USB-C ports
11. Ieslēgšanas / funkciju iestatīšanas poga
12. Mikrofons
13. Universālais ports
14. Skārienjutīgs ekrāns




DJI Mimo lietotnes lejupielāde

Uzmeklējiet DJI Mimo App Store vai Google Play, vai arī noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni.

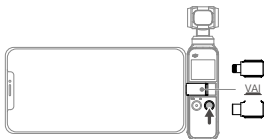

Osmo Pocket aktivizēšana

Lai ieslēgtu/izslēgtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas / funkciju pogu. Aktivizējiet *Osmo Pocket*, kad lietojat to pirmoreiz, veicot šādas darbības lietotnē *DJI Mimo*.




MicroSD kartes instalēšana

Ieteicams lietot *microSD* karti ar *UHS I 3.* ātruma klasi (nav iekļauta).



Osmo Pocket lietošana

Lai darbinātu *Osmo Pocket*, piespiediet slēdža/ieraksta pogu, ieslēgšanas / funkciju pogu vai arī bīdīet pirkstu pāri skārienjutīgajam ekrānam.



Osmo Pocket uzlādēšana

Lai uzlādētu *Osmo Pocket*, pieslēdziet USB adapteri (nav iekļauts) USB C portam, izmantojot pievienoto barošanas vadu. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad pārstāj mirgot LED statusa lampiņa.



Osmo Pocket glabāšana

Lai drošāk pārvadātu un uzglabātu *Osmo Pocket*, ievietojiet to apvalkā atbilstoši tam, kā norādīts iepriekš.

Papildu informāciju sk. Lietošanas pamācībā:

www.dji.com/osmo-pocket

※Sators var tikt mainīts bez iepriekšējas paziņošanas.

OSMO ir DJI OSMO tirdzniecības zīme.

Autortiesības © 2018 DJI OSMO Visas tiesības aizsargātas.